



### Beneficios En Las Que Puede Confiar


- Fácil de usar con gran perilla giratoria
- Elimina la necesidad de cableado adicional
- Se monta cómodamente en cada extremo del zócalo eléctrico Cadet
- Use con los modelos de zócalo eléctricos de 120-, 208-, o 240-voltios
- Escoja entre el color blanco o almendra para combinar con su calentador de zócalo eléctrico
- Se ofrece con un solo polo (2 alambres) o doble polo (4 alambres)
- Margen de fijación de temperatura: 45° - 80°F
- 22 Amperios
- El termostato BTF incorporado está garantizado por una **garantía limitada de un año**

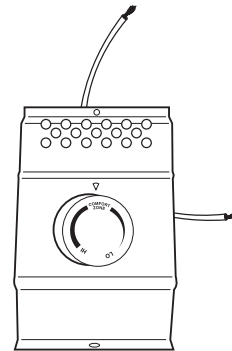


**BTF1**

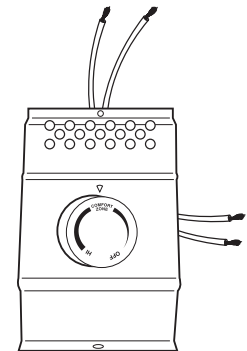

**BTF2**

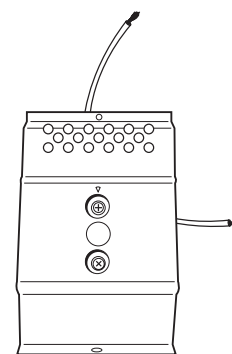

**BTF1TP**

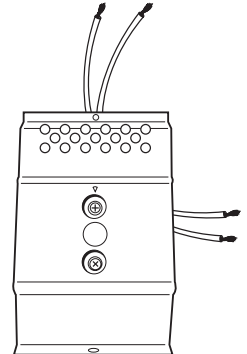

**BTF2TP**



### HERRAMIENTAS NECESARIAS

- Destornillador Phillips
- Conectores de Alambres
- Destornillador Plano

## IMPORTANTE

Al utilizar artefactos eléctricos, siempre se deben adoptar precauciones básicas para reducir el riesgo de incendios, electrocución y lesiones personales, incluyendo lo siguiente:

1. Lea todas las instrucciones antes de instalar o usar este termostato.
2. Bajo ciertas condiciones anormales se pueden generar altas temperaturas. No cubra total ni parcialmente la tapa, ni obstruya la parte delantera del calentador.
3. No opere ningún calentador después de que tenga alguna falla. Desconecte la alimentación en el panel de servicio y haga que lo inspeccione un técnico eléctrico calificado antes de volver a utilizarlo.
4. Para desconectar el calentador, gire los controles a la posición de apagado, y apague el circuito del calentador en el panel de desconexión principal.
5. No introduzca ni permita que ingresen objetos en las aberturas de la ventilación o escape, ya que ello puede causar electrocución o incendio, o bien dañar el calentador.
6. Para evitar posibles incendios, no bloquee las tomas de aire ni el escape de manera alguna.
7. Todo calentador contiene piezas que se calientan y pueden producir arcos voltaicos o chispas. No lo use en áreas donde se utilice o almacene gasolina, pintura, o vapores o líquidos inflamables.
8. No lo use a la intemperie.


## CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

# INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACIÓN (continuación)


1. Todo trabajo y materiales eléctricos debe cumplir con el Código Eléctrico Nacional (“NEC”, por sus siglas en inglés), con la Ley de Seguridad y Salud Ocupacional (“OSHA”, por sus siglas en inglés) y con todos los códigos estatales y locales.

2. Use sólo conductores de cobre.  
3. Apague la energía del circuito del calentador en el panel de desconexión principal.  
4. Conecte el conductor a tierra al tornillo de puesta a tierra suministrado.


## Instrucciones Para el Cableado - Parte 1

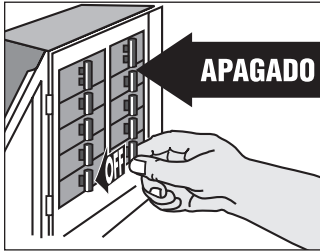


**PASO 1**  
Desconecte la electricidad en el cortacircuito o en la caja de fusibles.

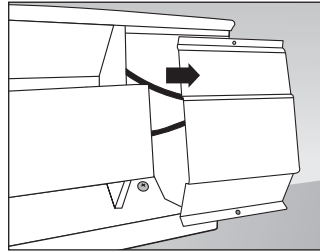

**PASO 2**  
Retire la cubierta de la caja de empalmes en el extremo del zócalo que desea cablear.

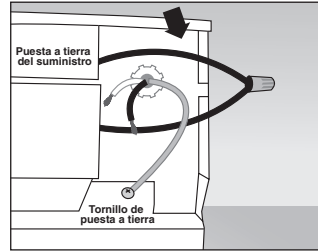

**PASO 3**  
Conecte el alambre de puesta a tierra del suministro al cable en espiral verde de tierra proporcionado.

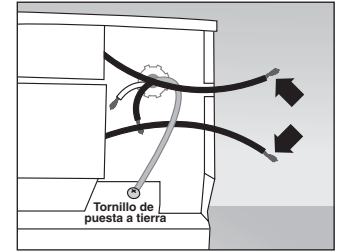

**PASO 4**  
Desenchufe un conector de fábrica en el lado que esté abierto, dejando sueltos dos alambres del calentador.


**PASO 5**  
Consulte las siguientes instrucciones que correspondan a su termostato en Parte 2.

**IMPORTANTE: Si va a cablear en el lado izquierdo, desempalme UNO SOLO de los conectores de fábrica!**


## Instrucciones Para el Cableado - Parte 2

**BTF1**


Aplicación de 240/208 Voltios

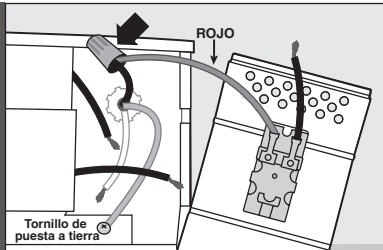

**A.** Conecte un alambre de suministro activo al alambre rojo del termostato.

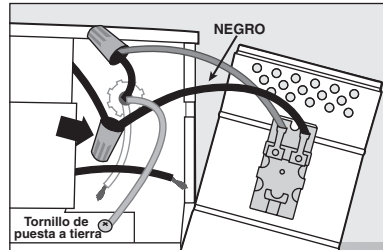

**B.** Conecte el alambre negro del termostato a uno de los alambres del calentador.

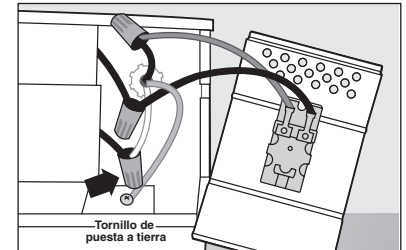


**C.** Conecte el alambre de suministro activo restante al otro alambre del calentador.


Prosiga con la 3ª parte.

**BTF1**


Aplicación de 120 Voltios

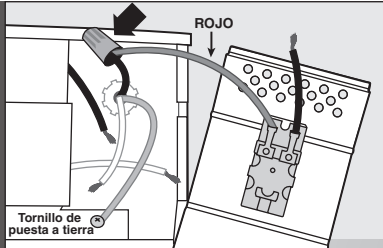

**A.** Conecte el cable activo de suministro al alambre rojo del termostato.

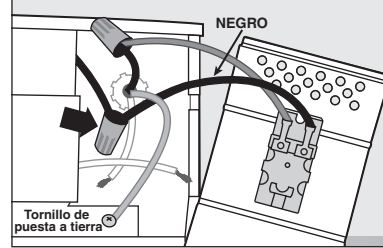

**B.** Conecte el alambre negro del termostato a uno de los alambres del calentador.

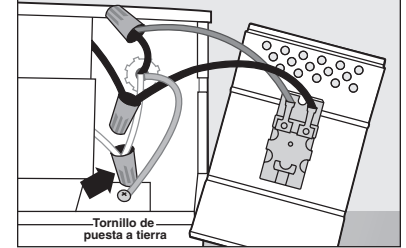


**C.** Conecte el cable neutro de suministro al otro alambre del calentador.


Prosiga con la 3ª parte.

**BTF2**

Aplicación de 240/208 Voltios

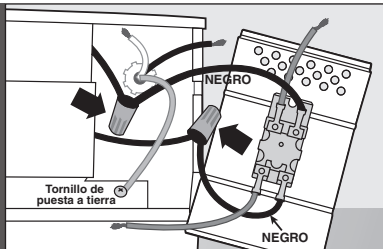

**A.** Conecte los alambres negros del termostato a los alambres sueltos del calentador.

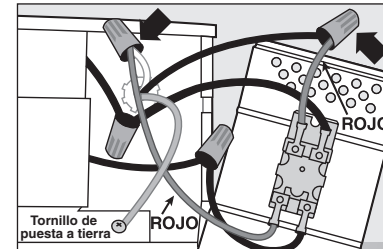


**B.** Conecte los cables activos de suministro a los alambres rojos del termostato.

Prosiga con la 3ª parte.


# INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACIÓN

## BTF2


Aplicación de 120 Voltios

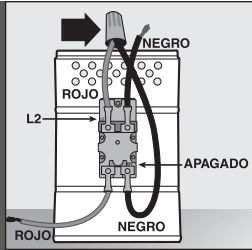


**A.** Conecte el alambre rojo del termostato rotulado L2 al alambre negro rotulado OFF, tal como se aprecia.

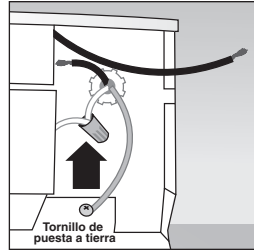

**B.** Conecte el alambre neutro de suministro a uno de los alambres del calentador.

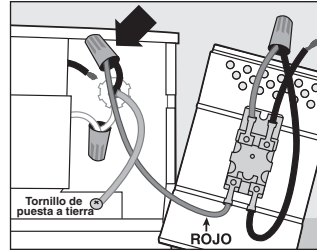


**C.** Conecte el alambre activo de suministro al alambre rojo restante del termostato.

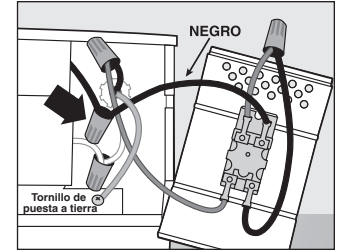

**D.** Conecte el alambre de suministro negro restante al otro alambre del calentador.

Prosiga con la 3ª parte.

## Conclusión de Las Instrucciones de Cableado - Parte 3

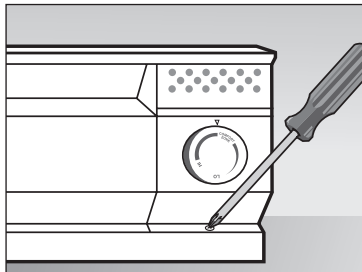

### PASO 6

Pliegue cuidadosamente todos los alambres en el interior del compartimiento y conecte el termostato al calentador de zócalo.

Proceda con las Instrucciones de Operación de la página 8.

## CABLEADO DE MÚLTIPLES CALENTADORES - OPCIONAL

Es posible cablear más de un calentador de zócalo en paralelo en el mismo circuito (cerciórese de revisar los requisitos de seguridad en los códigos nacionales y locales). Se requiere alambre adicional. Importante: Al cablear múltiples calentadores a un termostato, los zócalos deben estar en la misma habitación.


Amperaje nominal máximo: 22 amperios.

### BTF1

1. Desenchufe un conector de fábrica en cada zócalo.
2. Conecte un conductor de suministro al alambre rojo del termostato.
3. Conecte el alambre negro del termostato a un alambre en cada calentador.
4. Conecte el alambre restante de cada calentador al otro conductor de suministro.
5. Conecte el cable de puesta a tierra del suministro a ambos tornillos de conexión a tierra.

**IMPORTANTE:** Los alambres que aparecen en la ilustración son sólo de referencia. Todas las labores y materiales eléctricos deben cumplir con el Código Nacional Eléctrico ("NEC", por su sigla en inglés) y con todos los códigos estatales y locales.

**NOTA:** No se proporciona el cableado de campo.

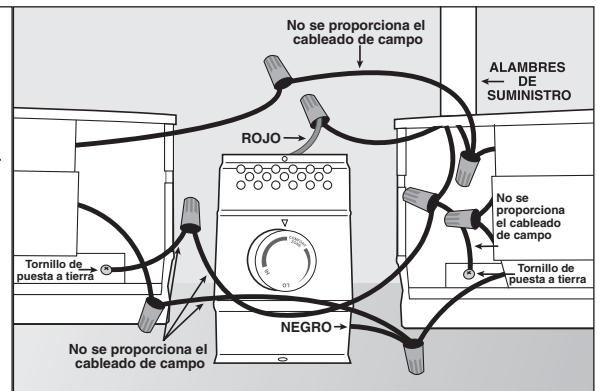


### BTF2

1. Desenchufe un conector de fábrica en cada zócalo.
2. Conecte un alambre de suministro a cada alambre rojo del termostato.
3. Conecte un alambre negro del termostato a un alambre en cada calentador.
4. Conecte el alambre negro restante del termostato al otro alambre en cada calentador.
5. Conecte el cable de puesta a tierra del suministro a ambos tornillos de conexión a tierra.


**IMPORTANTE:** Los alambres que aparecen en la ilustración son sólo de referencia. Todas las labores y materiales eléctricos deben cumplir con el Código Nacional Eléctrico ("NEC", por su sigla en inglés) y con todos los códigos estatales y locales.

**NOTA:** No se proporciona el cableado de campo.

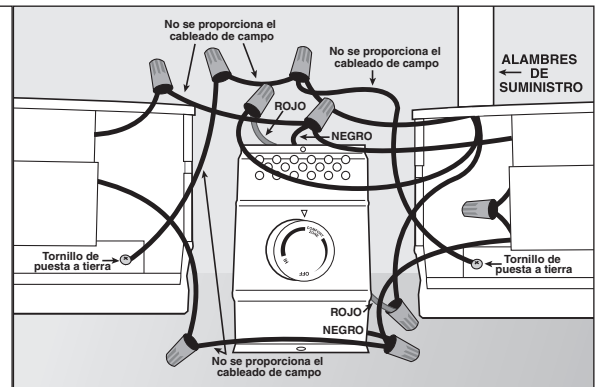


# OPERACIÓN DEL TERMOSTATO

El calentador y el termostato deben instalarse correctamente antes de usarse.

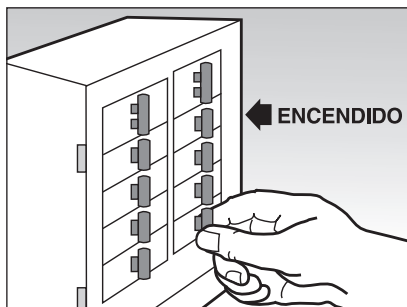


## PASO 7

Vuelva a conectar la energía en el cortacircuito o caja de fusibles.

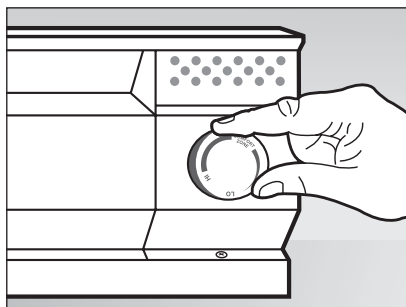

## PASO 8A

Gire la perilla del termostato completamente en el sentido de las manecillas del reloj. Cuando la temperatura ambiente llegue a un nivel que le resulte cómodo, gire la perilla en el sentido contrario hasta que se escuche un ligero chasquido. El calentador se encenderá y apagará automáticamente según esta temperatura preestablecida.

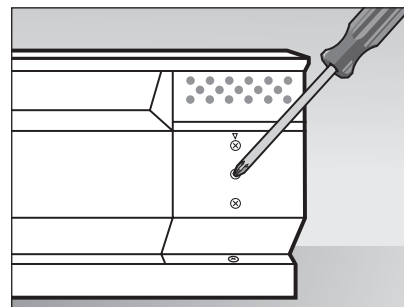

## PASO 8B

### Modelos protegidos contra uso indebido

Retire el tapón plástico y fije el eje del termostato en el ajuste que desee utilizando un destornillador. Vuelva a poner el tapón plástico. El calentador se encenderá y apagará automáticamente según esta temperatura preestablecida.

## Garantía

Para lograr una operación más eficaz y segura y prolongar la vida útil del calentador, lea la Guía del propietario y siga las instrucciones de mantenimiento. Si no le da el mantenimiento adecuado al calentador invalidará la garantía y puede hacer que el aparato funcione incorrectamente. Las garantías no son transferibles y rigen sólo para el comprador original. Los términos de la garantía se indican a continuación.

**GARANTÍA LIMITADA DE UNO AÑO:** Cadet reparará o reemplazará todo termostato de zócalo (BTF) que se determine esté averiado en un plazo de uno año a partir de la fecha de compra.

### Estas garantías no son pertinentes para:

1. Daños que sufra el producto por instalación o voltaje de suministro incorrectos;
2. Daños que sufra el producto por mantenimiento incorrecto, uso indebido, abuso, accidente o alteraciones;
3. Servicio que se le haya dado al producto por parte de personas o entidades ajenas a Cadet.
4. Casos en que no se pueda determinar la fecha de fabricación del producto;
5. Casos en que el producto resulte dañado durante el embarque por causas ajenas a Cadet.
6. El uso de accesorios o componentes no autorizados constituye una alteración e invalida las garantías. Consulte el sitio web de Cadet o bien llame al servicio al cliente al 855.CADET.US para ver una lista de los accesorios y componentes autorizados.
7. LA GARANTÍA DE CADET SE LIMITA A LA REPARACIÓN O REEMPLAZO, TAL COMO SE ESTABLECE EN ESTE DOCUMENTO. CADET NO SE HARÁ RESPONSABLE POR DAÑOS A LA PROPIEDAD O DAÑOS CONSECUENTES, COMO TAMPOCO POR GASTOS ACCIDENTALES DEBIDO AL INCUMPLIMIENTO DE ESTAS GARANTÍAS ESCRITAS O DE CUALQUIER GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA.

8. EN CASO DE QUE CADET DECIDA REEMPLAZAR ALGUNA PIEZA DEL PRODUCTO CADET, LOS REPUESTOS SE REGISTRAN POR LAS MISMAS GARANTÍAS DEL PRODUCTO. LA INSTALACIÓN O REEMPLAZO DE LOS REPUESTOS NO MODIFICA NI PROLONGA LAS GARANTÍAS VIGENTES. EL REEMPLAZO O REPARACIÓN DE TODO PRODUCTO O PIEZA CADET NO ORIGINA NINGÚN TIPO DE NUEVA GARANTÍA.

9. Estas garantías le otorgan derechos legales específicos y es posible que usted tenga otros derechos que varíen de un estado a otro. Cadet no asume ni autoriza a nadie que lo haga en su nombre, ninguna otra obligación o responsabilidad en relación con sus productos que no sean las que se establecen en este documento.

Si durante el período de garantía usted considera que su producto Cadet presenta defectos, comuníquese con Cadet Manufacturing Co. llamando al 855.CADET.US para obtener instrucciones sobre cómo tramitar la reparación o el reemplazo del producto. Los reclamos de garantía presentados después de la finalización del período no serán acogidos. Los productos que se devuelvan sin autorización serán rechazados.

### Repuestos y Servicio

En [cadetheat.com/parts-service](http://cadetheat.com/parts-service) encontrará información sobre dónde obtener repuestos y servicio.



### Reduzca-Reutilice-Recicle

Este producto está hecho principalmente de materiales reciclables. Puede reducir la cantidad de carbono que contribuye al medio ambiente reciclando este producto al término de su vida útil. Comuníquese con su centro local de reciclaje para obtener mayores instrucciones al respecto.